


## All Purpose 6-in-1

Modular  
Tool  
System

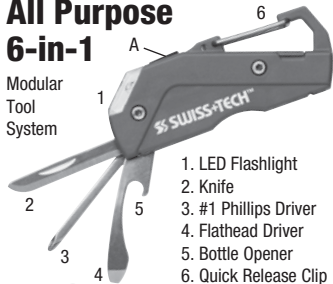

1. LED Flashlight
2. Knife
3. #1 Phillips Driver
4. Flathead Driver
5. Bottle Opener
6. Quick Release Clip



**REMOVE  
PULL TAB  
BEFORE USE**


### CAUTION:

This product features a sharp knife blade. Always position the cutting edge away from the user.


### TOOL USE

- Use only one tool at a time.
- Torque gently, these tools are not designed for heavy-duty use.
- Close tools when not in use.

### CHANGING TOOL PACKS AND HOUSINGS

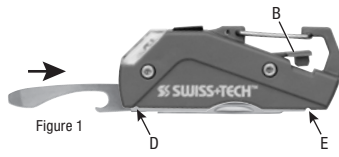

1. Open any tool but knife (Figure 1).
2. Pull up release latch B (Figure 1).
3. Grasping the open tool, slide tool pack C back to disengage from housing (Figure 1), then rotate clockwise (Figure 2) to remove.
4. Reverse the order to reassemble

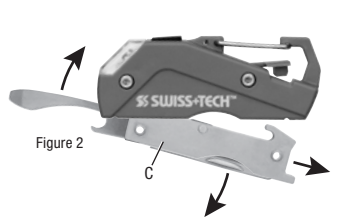


*NOTE: Latch (B) will close only when tool pack is securely in place. (Hint — tool pack metal will be see in Notch D but not in Notch E).*

See instructional video and accessories at [www.swisstechtools.com/toolpack](http://www.swisstechtools.com/toolpack)

### EASY BATTERY REPLACEMENT

- Using a small Phillips screwdriver, loosen the captive screw (screw stays in battery cover) on the back of your All Purpose Modular Tool.
- Lift off the battery cover.
- Remove old batteries and replace with 3 new CR1025 button cell batteries.
- Replace battery cover and tighten screw gently. Be sure not to over tighten.

CR1025 Button Cell Batteries (3),  
Positive Side (+) Toward On/Off Button

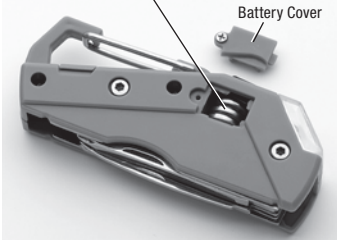

### BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries.

**IF SWALLOWED**, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours.

**SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.**

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

### Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

**THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.**

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products  
30725 Solon Industrial Pkwy  
Solon, OH 44139 USA


Made in China. **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

**SWISS+TECH™ 800-414-8799**  
[www.swisstechtools.com](http://www.swisstechtools.com)

## Outil tout usage 6-en-1

Système  
d'outils  
modulaires

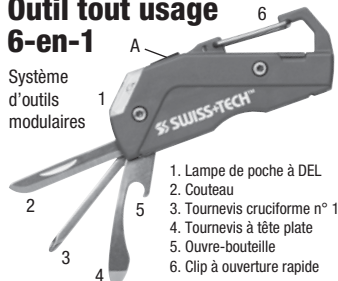

1. Lampe de poche à DEL
2. Couteau
3. Tournevis cruciforme n° 1
4. Tournevis à tête plate
5. Ouvrez-bouteille
6. Clip à ouverture rapide



**RETIREZ LA  
LANGUETTE  
AVANT  
L'UTILISATION**

### MISE EN GARDE :

Ce produit contient une lame de couteau tranchante. Orientez toujours la lame tranchante vers l'extérieur.

### UTILISATION DE L'OUTIL

- Utilisez un seul outil à la fois.
- Appliquez un couple de serrage léger; ces outils ne sont pas conçus pour un usage industriel.
- Rentrez les outils lorsque vous ne les utilisez pas.

### CHANGER DE BLOC D'OUTILS ET DE BOÎTIER

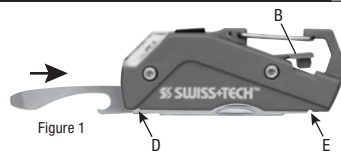


Figure 1

1. Sortez n'importe quel outil, mais non le couteau (figure 1).
2. Tirez le loquet de dégagement (B) vers le haut (figure 1).
3. Saisissez l'outil que vous venez de sortir, glissez le bloc d'outils (C) vers l'arrière pour le dégager du boîtier (figure 1), puis tournez-le dans le sens horaire (figure 2) pour le retirer.
4. Inversez l'ordre des étapes pour le réassemblage.

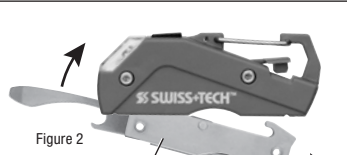


Figure 2

*REMARQUE : le loquet (B) se referme seulement lorsque le bloc d'outils est bien remis en place. (Conseil : le métal du bloc d'outils est visible dans l'encoche D mais non dans l'encoche E.)*


Regardez la vidéo d'instruction et les accessoires sur le site Web [www.swisstechtools.com/toolpack](http://www.swisstechtools.com/toolpack)

### REMPLACEMENT FACILE DES PILES

- À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, desserrez la vis imperdable (la vis reste dans le couvercle du logement des piles) située à l'arrière de votre outil modulaire tout usage.
- Soulevez le couvercle du logement des piles.
- Retirez les piles usées et remplacez-les par 3 nouvelles piles plates et rondes CR1025.
- Remplacez le couvercle et revissez doucement la vis. Faites attention à ne pas trop serrer.

Piles plates et rondes CR1025 (3), côté positif (+) orienté vers le bouton Marche/Arrêt

Couvercle du logement des piles

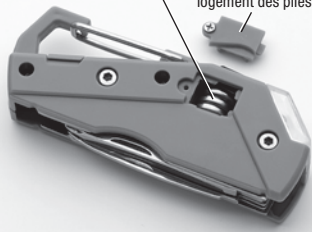

### AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ce produit contient des piles boutons.

**SI AVALÉES**, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. **CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

### LAMPE DE POCHE À DEL

- Appuyez sur le bouton noir (A) pour allumer la lampe de poche.
- Relâchez le bouton pour l'éteindre.

### OUVERTURE RAPIDE

- Appuyez sur le clip métallique à ressort (6) pour approcher ou décrocher rapidement votre porte-clés, votre sac à dos, etc.

### Garantie limitée à vie

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

**CETTE GARANTIE REMPLACE TOUT AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.**

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre.

Nettoyez simplement votre produit de marque **SWISS+TECH®** affilié et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products  
30725 Solon Industrial Pkwy  
Solon, OH 44139 USA

Fabriqué en Chine. **SWISS+TECH™** et **ST™** sont des marques des commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA