

SWISS+TECH™

Dog Leash Light

* Pull tab on back BEFORE use!




Standard Leash Attachment

- Slide metal spring-action clip open and insert leash handle so that flashlight points forward
- Fits leashes up to 1" wide

Retractable Leash Attachment

- Peel white backing off one side of hook-and-loop tape and place inside recessed area on back of leash light (A)
- Peel white backing off other side of tape and stick to flat side of retractable leash, so that light points in desired direction (B)

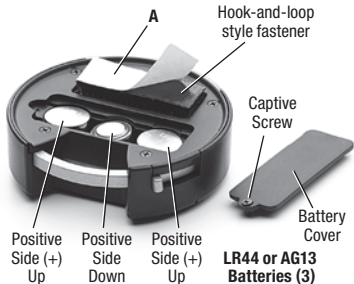

Battery Replacement

1. Loosen captive screw (screw stays in place to prevent loss). Remove battery cover.
2. Remove old batteries.
3. Replace with 3 new LR44 or AG13 button cell batteries or equivalent. Position the outer two positive (+) side up and the center one positive side down.
4. Replace cover. Tighten screw gently.

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries. **IF SWALLOWED**, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours. **SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.**

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

1-800-414-8799
www.swisstechtools.com

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Made in China. **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74118

SWISS+TECH™

Lampe pour laisse de chien

* Retirez la languette au dos de l'unité AVANT l'utilisation!




Fixation à une laisse standard

- Faites glisser le clip à ressort pour l'ouvrir et insérez la poignée de la laisse de manière à ce que la lampe soit orientée vers l'avant.
- Convient aux lisses jusqu'à 1 pouce de large.

Fixation à une laisse rétractable

- Retirez l'une des pellicules blanches du ruban autoagrippant et collez-le dans le renforcement prévu à cet effet au dos de la lampe pour laisse (A).
- Retirez la pellicule blanche restante du ruban autoagrippant et collez-le sur le côté plat de la laisse rétractable, de manière à ce que la lampe soit orientée dans la direction voulue (B).

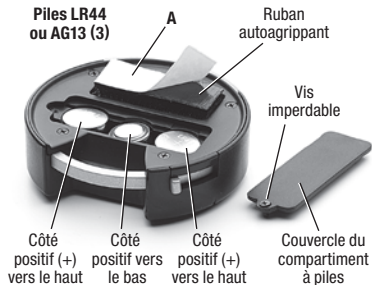

Remplacement des piles

1. Desserrez la vis imperdable (la vis reste en place pour éviter de la perdre). Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Retirez les piles usées.
3. Remplacez-les par 3 nouvelles piles boutons LR44 ou AG13 ou équivalentes. Positionnez le côté positif (+) des deux piles extérieures vers le haut, et celui de la pile du centre vers le bas.
4. Remettez le couvercle du compartiment à piles. Serrez la vis sans forcer.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons. **SI AVALÉES**, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. **CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

 **1-800-414-8799**
www.swisstechtools.com

Garantie limitée À VIE

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, à un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Fabriqué en Chine.  SWISS+TECH™ et  sont des marques des commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74118