




LED Motion Sensor Light

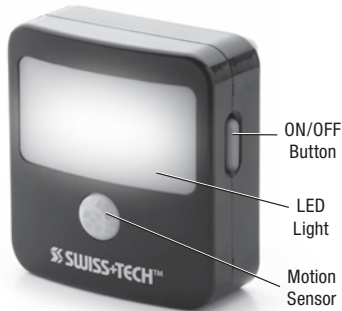

- Motion Activated
- Automatic Shutoff after 90 seconds of no motion


ATTACHES ANYWHERE!

- Cabinet
- Bathroom
- Toolbox
- Closet
- Locker
- Car Trunk
- Cupboard
- Garage



INSTALLATION

Peel off adhesive backing (A), press firmly onto clean, dry surface. Allow 24 hours for adhesive to set before using hook-and-loop fastener (B).

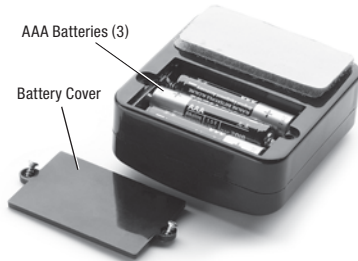

BATTERY REPLACEMENT

- Using a small Phillips screwdriver, loosen the battery cover screws on the back of your LED Motion Sensor Light.
- Lift off the battery cover.
- Remove old batteries, replace with 3 new AAA batteries, positioned as shown in the battery compartment.
- Replace battery cover and tighten screw gently. Be sure not to over tighten.

BATTERIES

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

WARNING

For interior use only. Do not expose to water.

Made in China. **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA




www.swisstechtools.com

1-800-414-8799

ST74129

SWISS+TECH™

Lampe à DEL à détection de mouvement

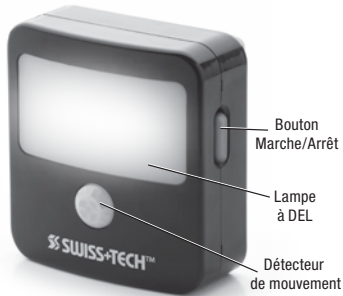

- Lampe activée par le mouvement
- Arrêt automatique après un délai de 90 secondes sans détection de mouvement


S'ATTACHE PARTOUT

- Armoire
- Salle de bain
- Boîte à outils
- Placard
- Vestiaire
- Coffre de voiture
- Armoire de cuisine
- Garage



INSTALLATION

Retirez le papier de protection (A), puis apposez la lampe sur une surface propre et sèche en appuyant fermement dessus. Laissez la colle prendre pendant 24 heures avant d'utiliser la fixation auto-agrippante (B).

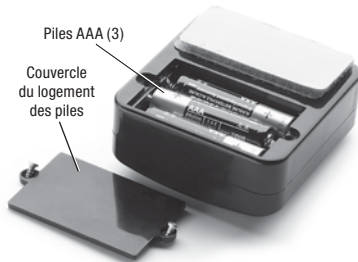

REPLACEMENT DES PILES

- À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, desserrez les vis du couvercle du logement des piles à l'arrière de votre lampe à DEL à détection de mouvement.
- Soulevez le couvercle du logement des piles.
- Enlevez les piles usées et remplacez-les par trois piles AAA neuves, en les positionnant comme illustré dans le logement.
- Remplacez le couvercle et revissez doucement les vis. Faites attention à ne pas trop serrer.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

AVERTISSEMENT

Destinée à une utilisation à l'intérieur seulement. N'exposez pas la lampe à l'humidité.

Fabriquée en Chine. **SWISS+TECH™** et **ST™** sont des marques de commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA



www.swisstechtools.com

1-800-414-8799

ST74129



LED Motion Sensor Light




- Motion Activated
- Automatic Shutoff after 90 seconds of no motion
- Stand on any flat surface

USE ON:

- Shelves
- Cabinets
- Drawers
- Countertops

USE IN:

- Garage
- Bathroom
- Kitchen
- Locker

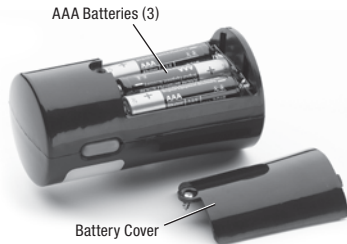

BATTERY REPLACEMENT

- Using a small Phillips screwdriver, loosen the battery cover screws on the back of your LED Motion Sensor Light.
- Lift off the battery cover.
- Remove old batteries, replace with 3 new AAA batteries, positioned as shown in the battery compartment.
- Replace battery cover and tighten screw gently. Be sure not to over tighten.

BATTERIES

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

WARNING

For interior use only. Do not expose to water.

Made in China. **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

 **www.swisstechtools.com**
1-800-414-8799

ST74128

SWISS+TECH™

Lampe à DEL à détection de mouvement




- Lampe activée par le mouvement
- Arrêt automatique après un délai de 90 secondes sans détection de mouvement
- Se place sur toute surface plane

UTILISEZ LA LAMPE SUR OU DANS :

- des tablettes
- des armoires
- des tiroirs
- des comptoirs

UTILISEZ LA LAMPE DANS :

- le garage
- la salle de bain
- la cuisine
- le vestiaire

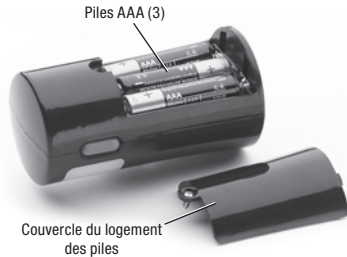

REPLACEMENT DES PILES

- À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, desserrez les vis du couvercle du logement des piles à l'arrière de votre lampe à DEL à détection de mouvement.
- Soulevez le couvercle du logement des piles.
- Enlevez les piles usées et remplacez-les par trois piles AAA neuves, en les positionnant comme illustré dans le logement.
- Remplacez le couvercle et revissez doucement les vis. Faites attention à ne pas trop serrer.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

AVERTISSEMENT

Destinée à une utilisation à l'intérieur seulement. N'exposez pas la lampe à l'humidité.

Fabriquée en Chine. **SWISS+TECH™** et **ST™** sont des marques des commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA



www.swisstechtools.com
1-800-414-8799

ST74128

SWISS+TECH™

LED Motion Sensor Light



Removes easily from bracket to shine light wherever you need it!



- Motion Activated
- Automatic Shutoff after 90 seconds of no motion
- Detachable and Portable

HANG ANYWHERE YOU NEED LIGHT

- Cabinet
- Drawer
- Closet Rod


USE IN:

- Garage
- Kitchen
- Closet
- Bathroom
- RV

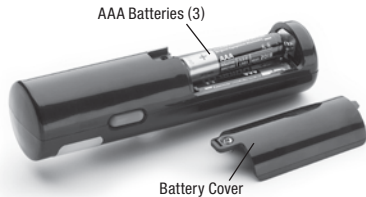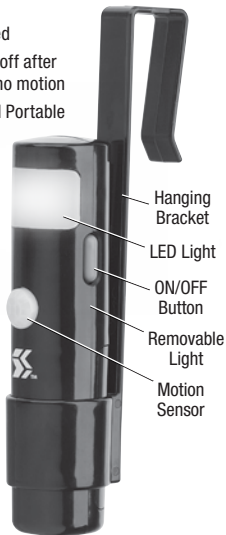

BATTERY REPLACEMENT

- Using a small Phillips screwdriver, loosen the battery cover screw on the back of your LED Motion Sensor Light.
- Lift off the battery cover.
- Remove old batteries, replace with 3 new AAA batteries, positioned as shown.
- Replace battery cover and tighten screw gently. Be sure not to over tighten.



BATTERIES

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

WARNING

For interior use only. Do not expose to water.

Made in China. **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

www.swisstechtools.com
1-800-414-8799

ST74127

SWISS+TECH™

Lampe à DEL à détection de mouvement



Se détache facilement de son support pour éclairer tous les endroits où vous avez besoin de lumière!



- Lampe activée par le mouvement
- Arrêt automatique après un délai de 90 secondes sans détection de mouvement
- Détachable et portable

ACCROCHEZ LA LAMPE PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN D'ÉCLAIRAGE

- Armoires
- Tiroirs
- Tringles à cintres

UTILISEZ LA LAMPE DANS :

- le garage
- la cuisine
- les armoires
- la salle de bain
- le véhicule récréatif

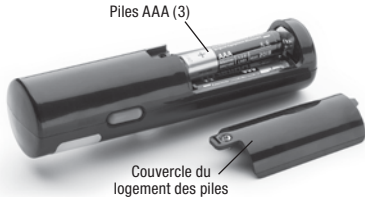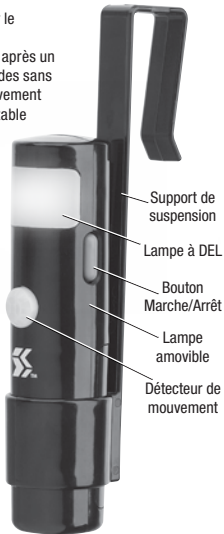


Piles AAA (3)

Couvercle du logement des piles

REPLACEMENT DES PILES

- À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, desserrez la vis du couvercle du logement des piles à l'arrière de votre lampe à DEL à détection de mouvement.
- Soulevez le couvercle du logement des piles.
- Enlevez les piles usées et remplacez-les par trois piles AAA neuves, en les positionnant comme illustré.
- Remplacez le couvercle et revissez doucement la vis. Faites attention à ne pas trop serrer.



AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

AVERTISSEMENT

Destinée à une utilisation à l'intérieur seulement. N'exposez pas la lampe à l'humidité.

Fabriquée en Chine. **SWISS+TECH™** et **ST™** sont des marques de commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA



www.swisstechtools.com
1-800-414-8799

ST74127