



Transformer® Micro-Wrench INSTRUCTIONS

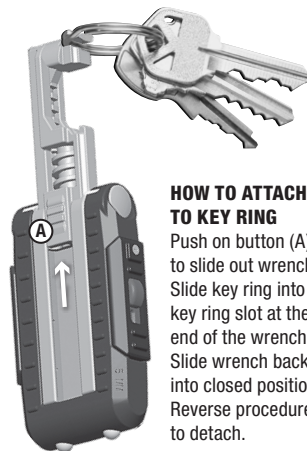

HOW TO ATTACH TO KEY RING

Push on button (A) to slide out wrench. Slide key ring into key ring slot at the end of the wrench. Slide wrench back into closed position. Reverse procedure to detach.

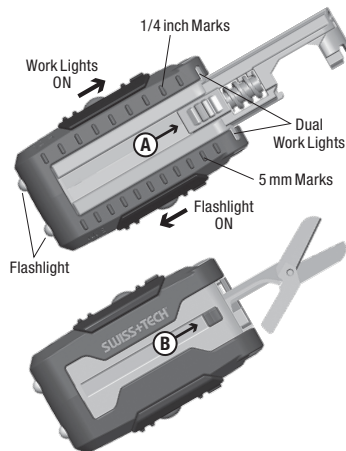

FLASHLIGHT and WORK LIGHT

Transformer® Micro-Wrench ships with both Light Switches in the Off Position. With both switches in the Off Position, the switch that slides TOWARD the Flashlight turns ON the Flashlight, while the switch that slides TOWARD the Work Lights turns ON the WORK Lights.

MICRO-WRENCH

Push on button (A) to slide out wrench. Position wrench on bolt or nut with open jaws toward you, turn wrench thumbscrew until snug, then pull (not push) to tighten or loosen bolt (this puts the pressure on the fixed jaw for more stable use). When done, use the thumbscrew to return the wrench to its full open position before sliding back in.

SCISSORS


Push the red button (B) to slide the scissors out. To close, squeeze the scissors shut and slide back in.

BATTERY REPLACEMENT

1. The batteries for the flashlight and work lights are under their On/Off switches. Using a small Phillips screwdriver, turn counterclockwise to loosen the screw next to the switch that needs new batteries and gently lift the Switch Assembly up and out to expose the Battery Compartment (screw does not remove from the Switch Assembly).

2. Remove old batteries.

3. Replace with two new CR1025 3V lithium batteries or equivalent, taking

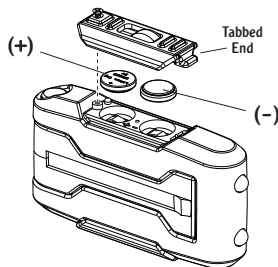

care to place the positive (+) or negative (-) side up as indicated.

4. Replace the Switch Assembly by first inserting the tabbed end into the slot, then gently tighten the screw turning clockwise with a small Phillips screwdriver.

BATTERY WARNINGS:

- DO NOT dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- REMOVE BATTERIES from equipment which is not to be used for an extended period of time.

www.swisstechtools.com
800-414-8799

Patent pending. Made in China. TRANSFORMER® and SWISS+TECH® are registered trademarks and First In Key Ring Products™ is a trademark of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, these products will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.


Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:


Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139

Micro-pince Transformer® INSTRUCTIONS

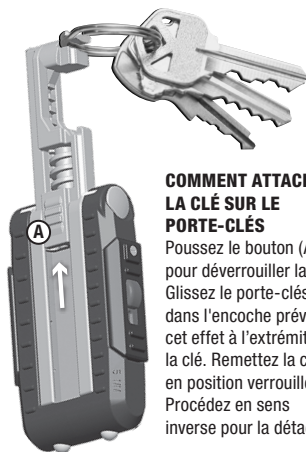

COMMENT ATTACHER LA CLÉ SUR LE PORTE-CLÉS

Poussez le bouton (A) pour déverrouiller la clé. Glissez le porte-clés dans l'encoche prévue à cet effet à l'extrémité de la clé. Remettez la clé en position verrouillée. Procédez en sens inverse pour la détacher.

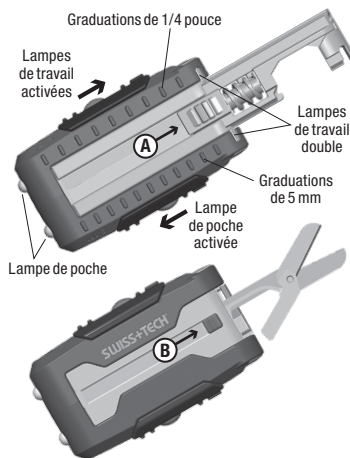

Mode d'emploi

LAMPE DE POCHE et LAMPES DE TRAVAIL

La micro-pince Transformer® est expédiée avec chacun des interrupteurs de lampes en position Off (lampes désactivées). Lorsque les interrupteurs sont en position Off, l'interrupteur qui glisse VERS la lampe de poche ACTIVE la lampe de poche, et l'interrupteur qui glisse VERS les lampes de travail ACTIVE les lampes de travail.

MICRO-CLÉ

Poussez le bouton (A) pour déverrouiller la clé. Positionnez la clé sur le boulon en orientant vers vous les mâchoires ouvertes, tournez la vis de serrage de la clé pour ajuster, puis tirez (ne poussez pas) pour serrer ou desserrer le boulon (cela exerce une pression sur la mâchoire fixe pour permettre une utilisation plus stable). Une fois terminé, utilisez la vis de serrage pour ouvrir

entièrement la clé entièrement avant de la remettre en place.

CISEAUX


Poussez le bouton rouge (B) pour déverrouiller les ciseaux. Pour verrouillez les ciseaux, fermez-les et remettez-les en place.

REMPACEMENT DES PILES

1. Les piles de la lampe de poche et des lampes de travail sont situées sous les interrupteurs On/Off. Au moyen d'un petit tournevis Phillips tournez dans le sens horaire la vis près de l'interrupteur de la lampe dont il faut changer les piles, soulevez doucement l'interrupteur pour le dégager et avoir accès au compartiment à piles (la vis reste sur l'interrupteur).

2. Retirez les anciennes piles.

3. Remplacez-les par deux piles CR1025

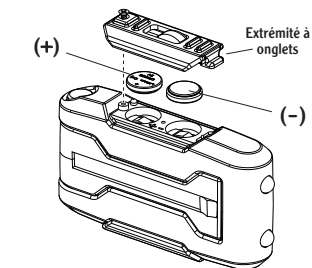

neuves de 3 V au lithium ou des piles équivalentes, en prenant soin de placer la borne positive (+) ou négative (-) vers le haut, tel que spécifié.

4. Remplacez l'interrupteur en insérant d'abord l'extrémité à onglets dans l'encoche, puis en serrant doucement la vis dans le sens horaire au moyen d'un petit tournevis Phillips.

AVERTISSEMENTS RELATIFS A L'USAGE DES PILES :

- NE jetez PAS les piles au feu, cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite.
- NE mélangez PAS les piles anciennes et neuves.
- NE mélangez PAS les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (au nickel-cadmium).
- RETIREZ LES PILES de l'outil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

www.swisstechtools.com
800-414-8799

Brevet en instance. Fabriqué en Chine. TRANSFORMER® et SWISS+TECH® sont des marques déposées et First In Key Ring Products™ est une marque de commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

Garantie limitée À VIE

Ce produit est couvert par une garantie limitée à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit est réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dommages dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), une réparation ou une modification, un mauvais usage, un abus, une négligence, un accident, un entreposage et une manipulation inappropriés, un incendie, un nettoyage non approprié, des circonstances non attribuées directement aux défauts de fabrication, ou un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre (does not apply in France). Remplacez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139